

## Gebruiksaanwijzing Equiteacher

### Aanzetten:

Schuifschakelaar (2) naar boven is aan, naar beneden is uit.

### geluidsnivo:

Als unit aanstaat druk knop 6 in voor een lager nivo en met knop 5 voor een hoger geluidsnivo.

Ontvanger heeft stappen van 1 t/m 9.

Zender heeft stappen van 1 t/m 4

### Kanaal wijzigen:

Zet unit aan en druk op knop 3 en hou deze ingedrukt, vervolgens ook knop 6 indrukken en beide knoppen ingedrukt houden tot in het display „CH“ gaat knipperen.

Met knop 5 of 6 kanaal hoger of lager instellen.

**Let op** ontvanger en zender moeten op het zelfde kanaal staan voor een goede werking.


### Knop blokkering:

Als het systeem langer dan 1 minuut aanstaat worden de knoppen automatisch geblokkeerd, als u na 1 minuut nog iets wilt instellen zal de unit even uit en terug aan gezet moeten worden.

### Opladen systeem:

Laadsnoer in de connector aan de onderkant van de unit, er gaat een led branden in de unit tijdens laden.

Om te laden kunt u elke usb lader gebruiken die u voor handen heeft.

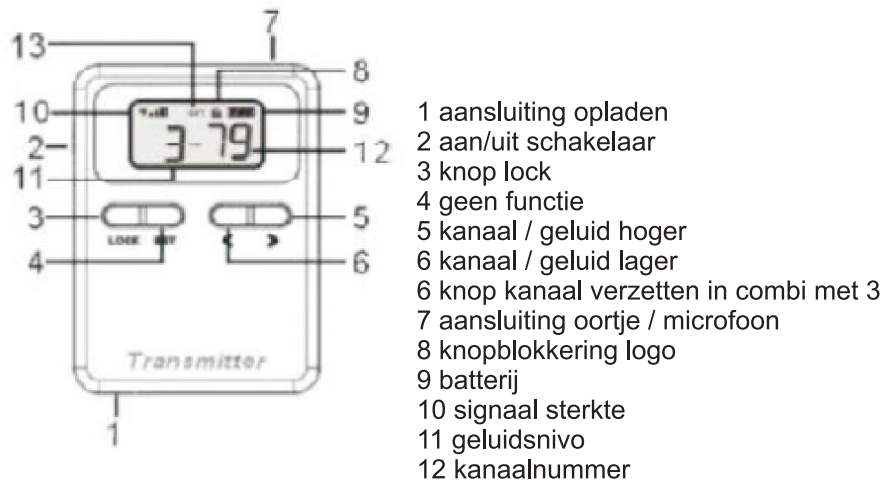

## User manual Equiteacher

### Turn on/ Turn off;

Switch (2) up is on, switch down is off.

### Volume:

If unit is turned on push button 6 for a lower level and button 5 for a higher sound level.

Receiver has increments of 1 to 9.

Transmitter has increments of 1 to 4

### Change your channel;

Turn unit on, press button 3 and hold it down, then also press and hold button 6 and press both buttons at the same time until the display shows flashing "CH"

With button 5 or 6 change channel set higher or lower.

**Attention** receiver and transmitter must be on the same channel for proper operation.

### Button lock:

If the system is turned on longer than 1 minute turned the buttons are automatically locked, to unlock unit turn off and on.

### Charging:

Charge cable into the connector on the bottom of the unit, there is a LED that light up in the unit during charging.

To charge you can use any USB charger that you have available.

